取付 / 取扱説明書

REAR CAMERA ADAPTER RCA018H

ホンダ車用　リアカメラ接続アダプター(ビュー切替タイプ)

本製品は、ホンダ車のリアワイドカメラを市販のモニター(ナビゲーション)に接続するためのアダプターです。手元の切替スイッチで、純正ナビと同じようにビューモードを切り替えることができます。

内容物一覧(取付前に必ずご確認ください)

- ●リアカメラ接続アダプター ×1
- ●RCA変換アダプター ×1
- ●エレクトロタップ ×2
- ●両面テープ(大・小) ×各1
- ●切替スイッチ ×1
- ●取付/取扱説明書(本書) ×1
- ●結束バンド ×2

ご相談窓口

データシステムWebサイト・・・**http://www.datasystem.co.jp/**

お電話 086-445-1617

#+2 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】 平日 10:00～12:00 / 13:00～17:30

※土日/祝日/年末年始/弊社休業日を除く
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます

お問い合わせ(PC)

http://www.datasystem.co.jp/support/

「メールでのお問い合わせ」をクリックして、問い合わせ窓口へお進みください

お問い合わせ(モバイル)

バーコードリーダーを搭載した携帯電話などで、右のバーコードを読み取ってください

http://www.datasystem.co.jp/mobile/inquiry/

Data System 株式会社 データシステム

■[本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2
■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

注意事項

本書には取り付け / 取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを、あらかじめご承知おきください。

重要・・・本製品を取り付ける前に知っておいていただきたいこと

- ●取り付けるモニター(ナビゲーション)にリアカメラ入力端子(ピンジャック)があることを確認してください。
- ●本製品はホンダ車のリアワイドカメラ専用です。それ以外のリアカメラへは取り付けできません。
- ●本製品はホンダ車のリアワイドカメラを市販のモニター(ナビゲーション)に接続するためのアダプターです。本製品に市販のリアカメラは取り付けできません。
- ●必要な場合はビデオ延長ケーブルを別途ご購入してください。
- ●ガイドラインはモニター(ナビゲーション)で設定してください。モニター(ナビゲーション)にガイドラインの表示機能がない場合には表示できません。

注意・・守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの

- ●取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計などのメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力してください。
- ●テレビモニター及びチューナー等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外していただきますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- ●本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ●ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業をおこなってください。
- ●コネクターを外すときは、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
- ●配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- ●コネクターを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- ●本製品は、必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。固定しないとコネクターの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- ●本製品を取り付ける際は、ハーネスや配線がパネルやシートレール、ペダルなどに噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。製品の破損やハーネス断線などの恐れがあります。
- ●本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- ●適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障等に関しての責任は弊社では一切負いません。あらかじめご了承ください。

取付方法

本製品を接続するリアカメラ用コネクターは、ナビゲーション装着スペースにあります。
ナビゲーションがすでに装着されている場合は、先にナビゲーションを取り外してください。

1. バッテリーのマイナス端子を外します。
2. モニター本体を外します（別紙参照）。
3. ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクター（水色8ピン）と本製品のコネクター（黒色8ピン）を接続します。
4. 本製品から出ている3本の配線を接続します。赤線はACC電源に、黒線はボディアースに、紫線をバック信号に接続します（別紙参照）。
5. 本製品の黄色ピンプラグを、装着するモニター（ナビゲーション）のリアカメラ入力端子に接続します。
6. モニター（ナビゲーション）が動作する状態にして、バッテリーマイナス端子を接続します。
7. シフトレバーを「R（リバース）」にしてモニターの画面がリアカメラに切り替わることを確認してください。また、そのとき本製品の切替スイッチのランプが点灯し、スイッチを押すごとにビュー切替することを確認してください。
8. 「R」以外にシフトを動かしたとき、モニター画面がリアカメラから他の画面に切り替わり、本製品の切替スイッチのランプが消灯することを確認してください。
9. 映らない場合は電源、アースの接続、リアカメラ入力アダプターとカメラコネクターの接続、車両側のモニターにバック信号が接続されているかなどを確認します。
10. コード類を取り回し、取り外したパネル類を元に戻し、取付作業は終了です。

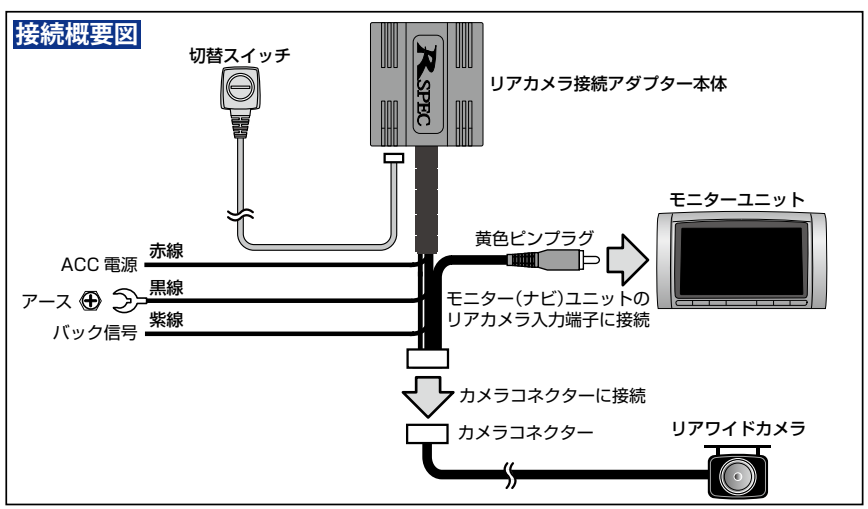

使用方法

1. エンジンを始動します。
2. シフトレバーを「R（リバース）」にすると、モニターにリアカメラの画像が表示されます。

   ●本製品の切替スイッチが点灯します。

3. 本製品の切替スイッチを押すと、リアカメラのビューモードが切り替わります。

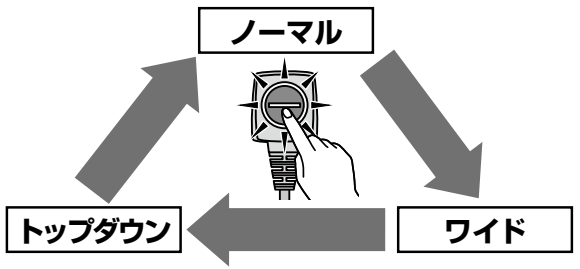

●工場出荷時は「ノーマル」に設定されています。
●選択したビューモードは、エンジンを停止しても記憶されています。

N-BOX

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車	JF1・JF2	H23.12～

1 モニター本体取り外し

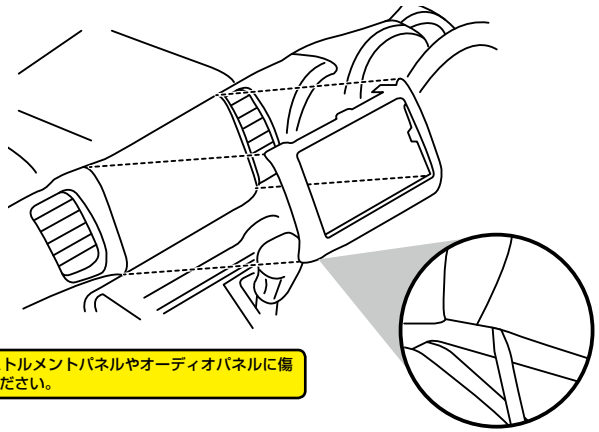

⚠ 取り外し作業時、インストルメントパネルやオーディオパネルに傷がつかないようご注意ください。

1. 内装はがしなどをオーディオパネルの切り欠き部に使用して、パネルを浮かせます。
2. フック、ハザードスイッチのカプラーを外し、オーディオパネルを取り外します。

2 コネクター接続

ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクター（水色8ピン）と本製品のコネクターを接続します。

3 配線接続

赤線接続場所（ACC 電源）
オーディオ用 24 ピンコネクター

紫線接続場所（バック信号線）
オプションナビ用 3 ピンコネクター

ワンポイント
コネクターの端子位置は右図の矢印の方向から
コネクターを見た図です。

車両側コネクター

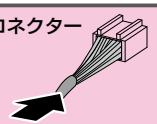

フィット/フィットハイブリッド

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車	フィット GE6･7･8･9	H24.6～H25.8
	フィットハイブリッド GP1･4	H24.6～H25.8

1 グローブボックス取り外し

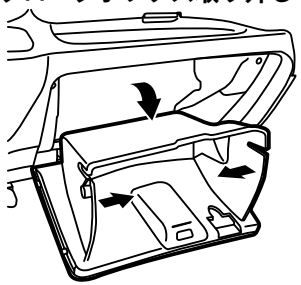

グローブボックスの両サイドを押し込んで、ストッパーを外してグローブボックスを下げます。

2 ロアカバー取り外し

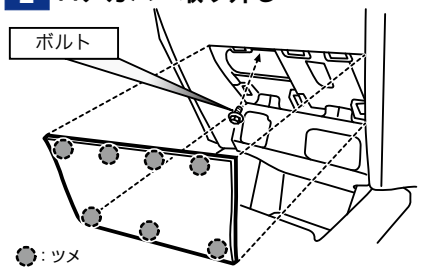

● : ツメ

1. グローブボックス開口部から手を入れてロアカバーを押し出します。
2. ロアカバー開口部からモニターユニットを固定しているボルトを外します。

3 センターパネル取り外し

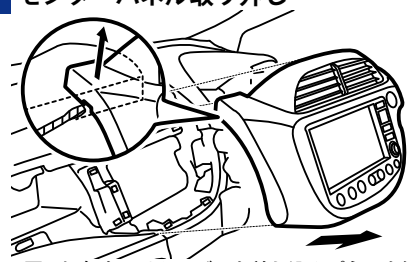

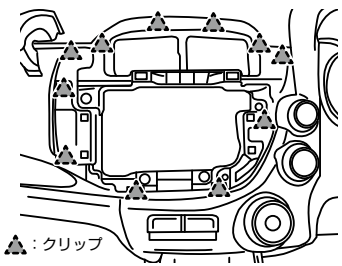

1. 図の切欠きにリムーバーを差し込みパネルを浮かせます。
2. 周囲のクリップを外し、モニターとパネルを一緒に引き出します。

4 コネクター接続

ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクター（水色8ピン）と本製品のコネクターを接続します。

5 配線接続

赤線接続場所（ACC 電源）
オーディオ用 24 ピンコネクター

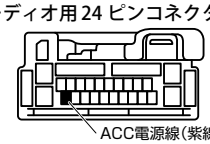

紫線接続場所（バック信号線）
オプションナビ用 3 ピンコネクター



ワンポイント
コネクターの端子位置は右図の矢印の方向から
コネクターを見た図です。

車両側コネクター

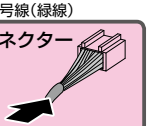

フィット/フィットハイブリッド

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車	フィット GK3･4･5･6	H25.9～
	フィットハイブリッド GP5	H25.9～

1 バッテリーマイナス端子取り外し

⚠注意

●POWERスイッチを**【OFFモード】**にしたあと、**3分以上**経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

2 ステアリング チルト位置調整

ハンドル位置調整レバーを引き上げ、ステアリングを一番下に下げる。

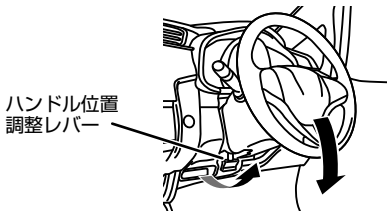

3 メーターバイザー取り外し

クリップを浮かせ、メーターバイザーを取り外す。

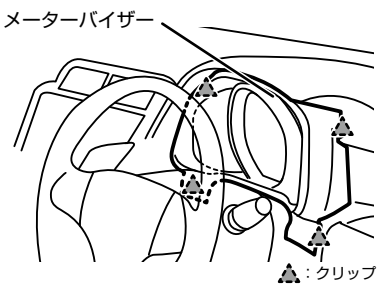

4 エアコン吹出し口取り外し

クリップを浮かせ、エアコン吹出し口を取り外す。

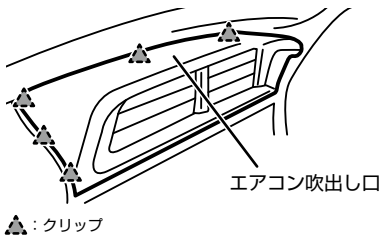

5 センターロアカバー引き出し

スクリューを外して、センターロアカバーを引き出す。

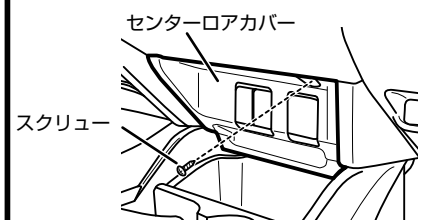

6 オーディオ&ナビゲーションユニットASSY取り外し

ナビゲーションユニットの下側にあるボルトを1本取り外す。

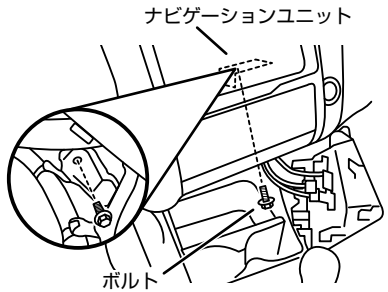

ナビゲーションユニットの上部にあるボルトを2本外し、オーディオ＆ナビゲーションユニット ASSY を引き出す。

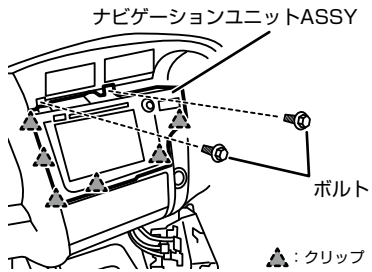

ハザードスイッチのコネクター、オーディオ＆ナビゲーションユニットのコネクターを外し、オーディオ＆ナビゲーションユニット ASSY を取り外す。

7 コネクター接続

ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクター（水色8ピン）と本製品のコネクターを接続します。

8 配線接続

赤線接続場所（ACC 電源）
オーディオ用 24 ピンコネクター



紫線接続場所（バック信号線）
オプションナビ用 3 ピンコネクター

ワンポイント
コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

車両側コネクター



オデッセイ(アブソルートを含む)

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車　RC1･2　H25.11～

⚠注意　傷がつかないよう、マイナスドライバーや車両に保護テープを使用してください。

1 オーディオ メンテナンス リッド取り外し

切欠き部にマイナスドライバーを差し込み、オーディオ メンテナンス リッドを取り外します。

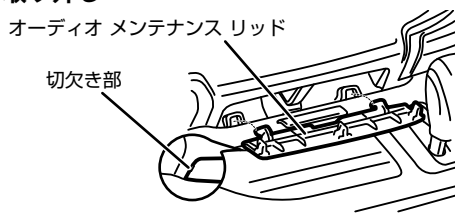

2 オーディオ & ナビゲーションユニット ASSY 取り外し

下側にあるボルトを 2 本取り外してオーディオ & ナビゲーションユニット ASSY を引き出します。コネクターを外し、オーディオ & ナビゲーションユニット ASSY を取り外します。

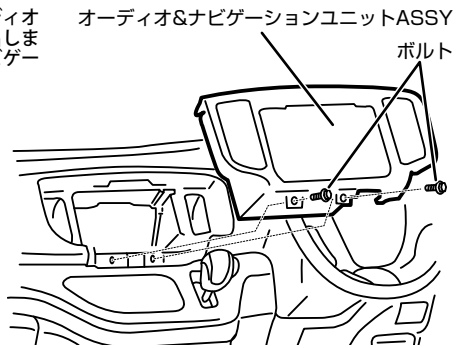

3 コネクター接続

ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクター(水色8ピン)と本製品のコネクターを接続します。

4 配線接続

赤線接続場所(ACC 電源)
オーディオ用 24 ピンコネクター

紫線接続場所(バック信号線)
オプションナビ用 3 ピンコネクター

ワンポイント
コネクターの端子位置は右図の矢印の方向から
コネクターを見た図です。

車両側コネクター

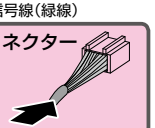

N-WGN

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車　JH1･JH2　H25.11～

1 ナビゲーション本体取り外し

1. センターパネルを浮かせます。
2. ハザードスイッチのカプラーを外し、センターパネルを取り外します。
3. ナビゲーション本体を取り外します。

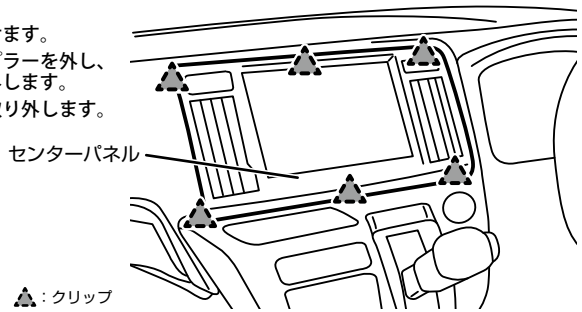

⚠取り外し作業時、インストルメントパネルやオーディオパネルに傷がつかないようご注意ください。

2 コネクター接続

ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクター(水色8ピン)と本製品のコネクター(黒色8ピン)を接続します。

3 配線接続

赤線接続場所(ACC 電源)
オーディオ用 24 ピンコネクター

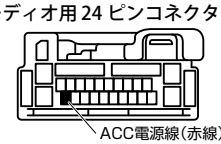

紫線接続場所(バック信号線)
オプションナビ用 3 ピンコネクター

ワンポイント
コネクターの端子位置は右図の矢印の方向から
コネクターを見た図です。

車両側コネクター

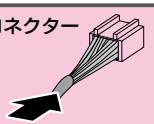

ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車	ヴェゼル RU1･2	H25.12～
	ヴェゼルハイブリッド RU3･4	H25.12～

1 バッテリーマイナス端子取り外し

⚠注意

●POWERスイッチを**【OFFモード】**にしたあと、**3分以上**経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

2 アシスタントパネル取り外し

クリップを浮かせ、アシスタントパネルを取り外します。

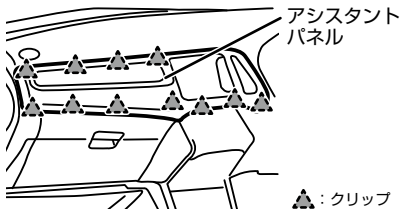

3 オーディオ＆ナビゲーションユニット取り外し 1

オーディオ＆ナビゲーションユニット上部のボルト(A)を2本取り外し、下側のボルト(B)を緩めます。

⚠注意

●ボルト(B)を緩めすぎて、落とさないようにご注意ください。

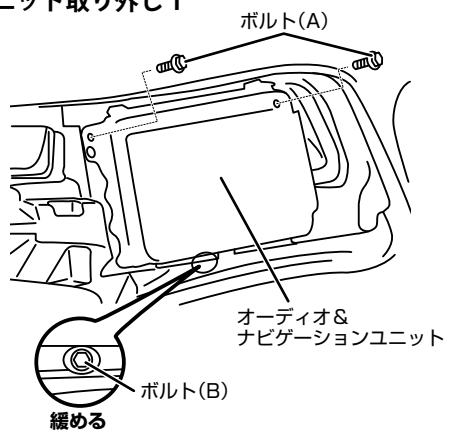

4 オーディオ＆ナビゲーションユニット取り外し 2

オーディオ＆ナビゲーションユニットを手前に傾けてから、ボルト(B)からブラケット浮かせて、オーディオ＆ナビゲーションユニットを取り外します。

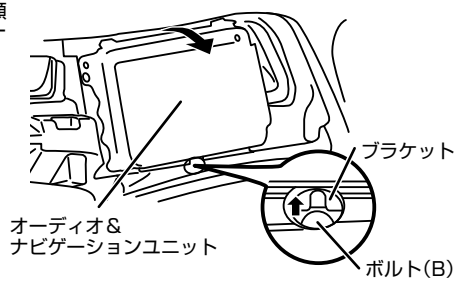

5 コネクター接続

ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクター(水色8ピン)と本製品のコネクターを接続します。

6 配線接続

赤線接続場所(ACC 電源)
オーディオ用 24 ピンコネクター



紫線接続場所(バック信号線)
オプションナビ用 3 ピンコネクター

ワンポイント
コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

車両側コネクター



CR-Z

ナビ装着用スペシャルパッケージ	ZF2	H25.4～

1 バッテリーマイナス端子取り外し

⚠注意

●POWERスイッチを**【OFFモード】**にしたあと**3分以上**経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外してください。

2 センターリッド取り外し

センターリッドを下に引いてクリップを浮かせ、手前に引いて取り外します。

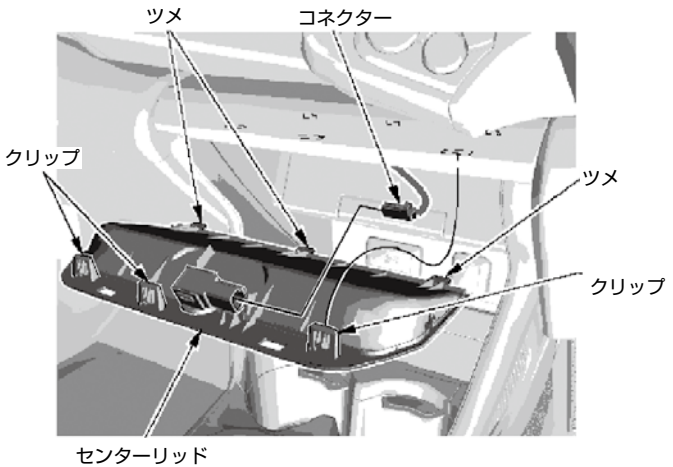

3 スクリュー取り外し

モニターを止めているスクリュー(1本)を取り外します。

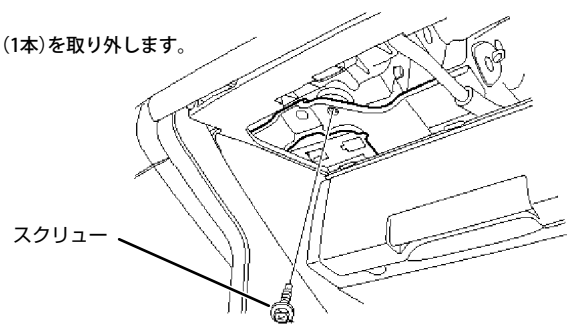

4 モニター取り外し

パネル右下に保護テープを貼ります(モニターを引き出すときに、こすれないようにするため)。

モニターの上にあるフタを開けます。

ハザードスイッチ上部にあるパネルの切り欠きに保護テープを巻いたドライバーを入れ、ドライバーを手前に引いて切り欠き部のクリップを外します。

モニターユニット(パネルと一体)を引き、残り2か所のクリップを外します。

ハザードスイッチのコネクターを引き抜きます。

24ピンコネクターはロックを下に押して解除し、レバーをまわすとコネクターが外れます。

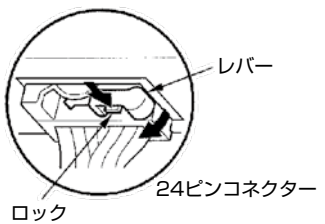

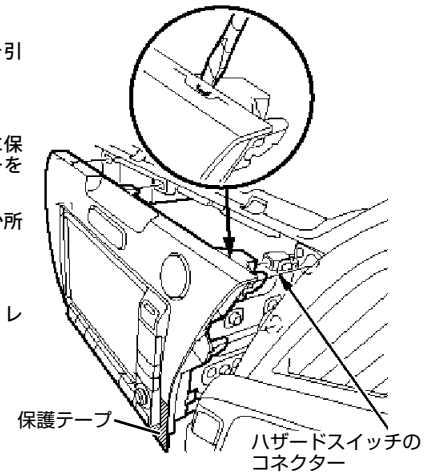

5 コネクター接続

ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクター(水色8ピン)と本製品のコネクター(黒色8ピン)を接続します。

6 配線接続

赤線接続場所(ACC 電源)
オーディオ用 24 ピンコネクター

紫線接続場所(バック信号線)
オプションナビ用 3 ピンコネクター

ワンポイント

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向から
コネクターを見た図です。

車両側コネクター

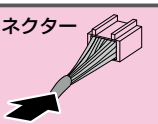

N-ONE

ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車　JG1・JG2　H24.11～

1 センターパネルロアリッド取り外し

1. 内装はがしなどを切り欠き部に使用して、センターパネルロアリッドを浮かせます。
2. センターパネルロアリッドを取り外します。

⚠ 取り外し作業時、パネル類に傷がつかないようご注意ください。

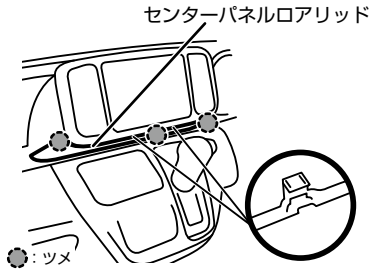

2 センターパネル取り外し

センターパネルを取り外します。

⚠ 取り外し作業時、パネル類に傷がつかないようご注意ください。

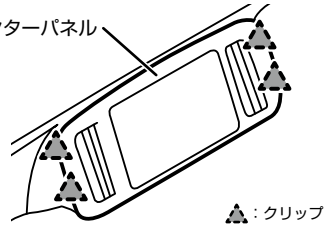

3 コネクター接続

ナビゲーション装着スペースにある、空きコネクター（水色8ピン）と本製品のコネクター（黒色8ピン）を接続します。

4 配線接続

赤線接続場所（ACC 電源）
オーディオ用 24 ピンコネクター

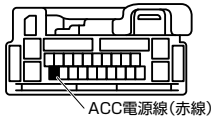

紫線接続場所（バック信号線）
オプションナビ用 3 ピンコネクター

ワンポイント
コネクターの端子位置は右図の矢印の方向から
コネクターを見た図です。

車両側コネクター